

# ScreenBeam™



## ScreenBeam 750 無線顯示接收器

快速安裝指南

型錄編號：SBWD750

請依本文件進行ScreenBeam的安裝、設置。

### 操作之前

在部署 ScreenBeam 產品之前，請檢查是否有新的韌體。

- ScreenBeam 接收器的部署指南、韌體更新和發行註解，請瀏覽：<https://actiontec.zendesk.com>
- Miracast 無線顯示連線教學，請瀏覽：<http://www.actiontec.com/setup>

### 包裝內容

- ScreenBeam 750 無線顯示接收器



- 電源



- HDMI 連接線



- HDMI 轉 VGA dongle 轉接器和3.5 mm 音訊纜線



- 快速安裝指南（本文件）



### 設置需求

- 配備可用 HDMI 輸入的電視／投影機／顯示器
- 配備 Wi-Fi 和網路瀏覽器的 Windows 8.1 或 10 系統/或配備 Windows 7 系統搭配 ScreenBeam USB 發射器
- Android 4.2以上作業系統之手機或平板電腦

### 重要!

您必須閱讀 ScreenBeam 部署指南的提示和最佳做法，並在部署之前先對其做必要設定例如升級韌體。多部接收器可透過 ScreenBeam CMS 軟體在遠端設定及管理。

### A. 將接收器連接至顯示器

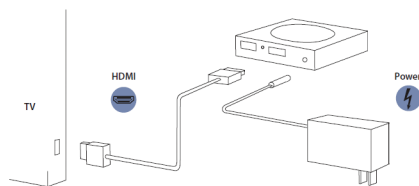


圖1 連接指南（電視機／HDMI／電源）

1. 將接收器放在電視機旁邊。
2. 使用 HDMI 連接線，將其中一端連接至接收器的 HDMI 連接埠，將另一端連接至電視機的 HDMI 連接埠。  
**注意** 如果偏好 VGA 連接，請參考 ScreenBeam 接收器的使用指南。
3. 將接收器電源的其中一端連接至接收器的電源連接埠，並將另一端插入至牆上電源插座。
4. 開啓電視並切換至接收器所連接的 HDMI 輸入。
5. 等候約 30 秒，然後確認電視顯示 **Ready to Connect** 畫面。

### B. 確認安裝及連線

1. 瞭解如何使用 Wi-Fi Miracast 或 WiDi 用戶端裝置連線：  
<http://www.actiontec.com/setup>  
**注意** 教學網頁將基於用戶端裝置的作業系統顯示說明。如果用戶端裝置的作業系統不同於使用者將使用的，請從以下的連結手動選取關於該作業系統的說明。
2. 使用 Windows 10/8.1 用戶端裝置，連線至 **Ready to Connect** 畫面上所顯示接收器的名稱。  
**提示** 按熱鍵 Windows + K。
3. 如有必要請輸入預設 PIN 碼：12345670（您可以通過本機管理關閉 pin 碼。）  
**注意** 部分手機不支持 pin 碼！您必須關閉 pin 碼才能連接。
4. 用戶端裝置的畫面出現在電視／投影機上。  
**提示** 按熱鍵 Windows + P，然後選取專案模式。

## 恭喜！ 您的電視／投影機現在可以無線顯示

如需常見問答、疑難排解提示和支援，請瀏覽：  
<https://actiontec.zendesk.com/>

### ScreenBeam 上的本機管理

本機管理一次僅可設定及更新一部 ScreenBeam 接收器。



圖2 由本機管理管理的接收器

### 設置筆記型電腦以設定 ScreenBeam

基於安全性理由，本機無線網路連線預設為隱藏。

設置：

1. 在 Windows 8.1/10 系統上，前往設置新連線或網路控制台 > 網路與網際網路 > 網路和共用中心
2. 找出及選取設置新連線或網路。
3. 選取手動連線至無線網路選項。
4. 找出電視 **Ready to Connect** 畫面上顯示的 SSID 名稱 (Actiontec-SBWD-XXXXXX)，並將它輸入網路名稱文字方塊中。  
**注意** SSID 名稱有區分大小寫。
5. 在安全性類型下，選取 WPA2-personal。
6. 在加密類型下，輸入 12345678。
7. 取消選取自動啟動此連線的核取方塊。
8. 選取即使網路未廣播，還是進行連線的核取方塊。
9. 按一下下一步然後關閉。

### 將筆記型電腦連線至接收器的管理 SSID

1. 按一下 Windows 系統工作列的無線網路圖示，存取可用的無線網路。
2. 選取之前已新增的隱藏無線網路  
**注意** 請勿選取自動連線核取方塊。
3. 選取連線。

筆記型電腦連線至具有本機網路 IP 位址 192.168.51.x 的 ScreenBeam 無線網路。

繼續背面 →

## 登入本機管理主控台

1. 在 Windows 8.1/10 系統上，開啓網路瀏覽器。
2. 將以下的 URL 輸入瀏覽器的位址文字方塊：  
<https://192.168.51.1>
3. 您可能遇到指出「無線安全性認證有問題」的瀏覽器錯誤。請進行下列其中一項操作以手動接受連線：
  - 於 Chrome 瀏覽器：按一下**進階**，然後按一下**繼續**。
  - 對於 Edge/IE 瀏覽器：按一下**前往此網頁**。
4. 出現 ScreenBeam 管理主控台頁面時右上角下拉式選單選取正體中文，請輸入下列資訊：
  - 用戶名：**Administrator**
  - 密碼：**Actiontec**
5. 按一下**登入**。
6. 出現設備配置網頁。

**注意** C 和 D 部分提供部署所需的設定和自訂。

## C. SCREENBEAM 接收器改名、改本地登入密碼

### 更新接收器名稱

1. 從設備名稱修改選項，選取啟用。
2. 按一下**設備名稱**文字方塊，然後輸入新的名稱（例如：Conference TV）。

**注意** 每部接收器都應有專屬的名稱；這可讓使用者更容易識別及連線至正確的電視／投影機。支援的名稱字元為 A-Z、a-z、0-9、-、\_。

### 變更系統管理員密碼

1. 按一下**管理員密碼**文字方塊，然後輸入新的密碼。
2. 按一下以下的**套用**按鈕儲存任何變更。

## D. 自訂無線顯示設定

### 啟用強制 PIN 配對

**入功能**：根據預設值，啟用強制 PIN 配對選項為開且 PIN 碼為 12345670。這表示有 PIN 碼的使用者才能連線。若要變更 PIN 配對類型或 PIN 碼：

1. 連線時選取**開**強制 PIN 或**關**不強制 PIN。
2. 啟用強制 PIN 碼連接為**開**，您可選取**每次**或**第一次** PIN 碼連接。
3. 選取您所選定的 PIN 碼產生方式。
4. 如果**固定**，請輸入您所選定的碼。  
**注意** 寫下使用者的新 PIN。

### HDMI/VGA 連接埠電源管理

ScreenBeam 是專為持續顯示而設計。若要延長電視／投影機的燈泡壽命：

1. 使用**螢幕保護**程式或**關閉**。
2. 輸入讓設定生效的所需等待時間。
3. （選用）選取**喚醒接收器**模式，**連接時/掃描時**。

## E. SCREENBEAM 之中央管理

### 用 ScreenBeam CMS 軟體進行批量管理

ScreenBeam CMS 可批次設定及更新 ScreenBeam 接收器。這是進行多部接收器部署及後部署極力建議的工具。

1. 若要取得 CMS 軟體和 CMS 使用指南，請瀏覽：  
<http://www.actiontec.com/sbcm>
2. 請 閱 CMS 使用指南瞭解設置說明。

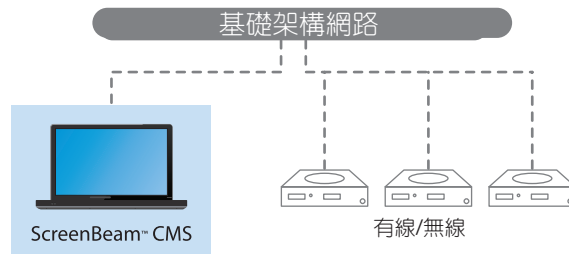


圖3 由 ScreenBeam CMS 管理的接收器

### 完成設定後

如需 Open Source 資訊，請瀏覽：  
<http://opensource.actiontec.com>

## 台灣用戶保證卡

本保證卡為 Actiontec 訊動科技股份有限公司對所銷售之產品提供售後服務之憑證。

本公司產品之保固，以產品購買日為起算日。消費者應妥善保存購買發票以維護權益。

產品上無訊動標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固或售後服務。若有維修需求，請洽原購買單位協助處理。

消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，（除第八條所列情形外）得憑銷售憑證，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。

\* 經銷商如無現貨可立即提供更換，會儘快與代理商處理換貨事宜。

新品外觀瑕疵，若屬於人為疏忽，不得請求本公司更換新品。產品送修時，請以原廠包材或適當材料（如紙箱，氣泡袋或保麗龍等）包裝，如係因包裝不當導致運送中發生之損壞，本公司恕不提供保固。

保固期內送修之產品，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。

產品因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍：

1) 天災，意外，或人為疏忽	5) 超出允許使用之環境
2) 違反產品手冊之使用提示	6) 私自拆解結構
3) 組裝不當	7) 非正常使用
4) 使用未經認可之配件	8) 線路或零件氧化

保固服務範圍不包括：隨機之耗材，贈品及包材等均不在保固範圍之列。

**保固期限** 以產品購買日為起算日，提供一年售後服務。若無發票為憑據，則以產品出廠日加一個月為售後服務期間。於保固期限後，本公司將視維修情形，依本公司收費標準收取維修費用。

\* Actiontec 使用者授權協議，請至：

[http://www.actiontec.com/screenbeam\\_eula](http://www.actiontec.com/screenbeam_eula)

客服電話：886-2-2709-0000 #310

**ScreenBeam® 勝屏資訊技術（深圳）有限公司**

886-2-2709-0000 | [sales@screenbeam.com.tw](mailto:sales@screenbeam.com.tw) | [www.screenbeam.com](http://www.screenbeam.com)

© 2020 版權所有。ScreenBeam 和 ScreenBeam 徽標是 ScreenBeam Inc. 擁有的註冊商標。所有其他名稱均為其各自所有者的資產。規格如有變更恕不另行通知。